


VD RABAT 500

- De platen worden indien gewenst voor u op maat geleverd. Het product is kwetsbaar, vooral bij lange lengtes, vandaar dat we adviseren om lengtes te gebruiken korter dan 6m1. Bij langere lengtes kan gebruik gemaakt worden van schijnkolommen en koppelstukken.
- Op voorraad hebben wij standaard 5000mm, 6000mm en 8000mm breed. Alles 500mm hoog.
- Gebruik een knabbelschaar of een fijne metaalzaag als u de platen wilt bijsnijden. Gebruik **nooit** een slijptol, de gloeiende deeltjes kunnen namelijk de coating beschadigen.
- De potdekselplaten worden met de A-zijde naar boven geleverd.
- Wij raden aan om zelfborende schroeven 4.8 x 35 te gebruiken voor de montage. De schroefkop kunnen wij leveren in dezelfde kleur als de platen. Wij adviseren om de platen voor te boren (3 mm groter dan de diameter van de schroef) zodat bij eventuele hitte de plaat kan uitzetten (vooral bij donkere/glanzende kleuren).
- De maximale overspanning van de platen is 1500mm, controleer voor aanvang van de montage of dit klopt.
- Lekdorpels, koppel- of hoekprofielen moeten vooraf worden geplaatst indien u hier gebruik van maakt. De platen kunnen elkaar overlappen in de breedte, maar voor een strak resultaat adviseren wij omegaprofielen in dezelfde coating en kleur. Zie foto's pagina 2.
- De potdekselplaten komen hier overheen. Houdt circa 5mm afstand tussen de profielen en de potdekselplaten. Het zetwerk kunnen wij ook naar wens leveren.
- U begint met monteren aan de onderzijde en werkt naar boven.
- De potdekselplaten dienen in elk dal op elke stijl bevestigd te worden.
- Om de boorresten te verwijderen is het belangrijk om na de montage de potdekselplaten schoon te maken, gebruik hiervoor een zachte borstel of spuit ze schoon met water.

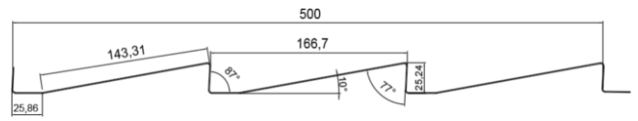

Plaatdikte 0,63
Werkende breedte 500 mm
Gewicht 3.15 kg/m¹
Maximale lengte 8.000 mm

Plankbreedte 167 mm
Plankhoogte 25 mm
Maximale overspanning 1.50 m¹

Leverbaar in speciaal houtnerfmotief.

